


Подключение нескольких потолочных вентиляторов DREAMFAN с DC-двигателем к одному пульту ДУ

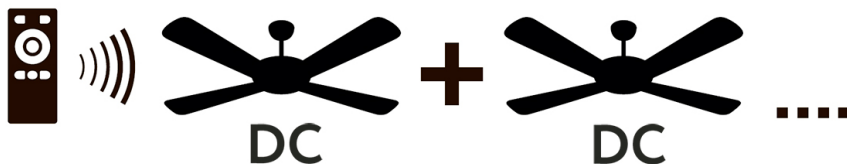

Подключение нескольких (но не более восьми) потолочных вентиляторов Dreamfan с DC двигателем к одному пульту ДУ возможно!

ВАЖНО!*** Все вентиляторы должны быть запитаны от единого источника, то есть находиться в последовательном подключении на одной линии 220-240 В 50 Гц.

Действия пользователя должны быть следующими:

1. Отключите подающий электричество автомат (должен быть один для всех вентиляторов !)
2. Смонтируйте все потолочные вентиляторы на потолке согласно приложенной инструкции;
3. Подключите приемные устройства сигналов в каждый из вентиляторов, как показано в приложенной инструкции;
4. Вставьте батарейки соответствующего типа в один из управляющих пультов ДУ;
5. Подайте питание на вентиляторы (включите автомат);
6. Нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд кнопку пульта ДУ «ALL OFF»;

**НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ
В ТЕЧЕНИЕ 3-5 СЕКУНД**



7. Должен появиться короткий звуковой сигнал, который будет означать успешное завершение перепрограммирования – когда управляющий пульт синхронизируется со всеми приемными устройствами в каждом из потолочных вентиляторов;
8. Управляйте одним пультом ДУ всеми потолочными вентиляторами одновременно!

*** В случае, если вентиляторы, которые должны управляться одним пультом, подключены к разным источникам питания, то есть не находятся в последовательном подключении на одной линии 220-240 В 50 Гц, последовательность действий будет следующая:

1. Отключите подающий электричество автоматы;
2. Смонтируйте все потолочные вентиляторы на потолке согласно приложенной инструкции;
3. Подключите все приемные устройства (но не более восьми) к источнику питания;



4. Вставьте батарейки соответствующего типа в один из управляющих пультов ДУ;
5. Подайте питание на приемные устройства;
6. Нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд кнопку пульта ДУ «ALL OFF».

**НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ
В ТЕЧЕНИЕ 3-5 СЕКУНД**



4. Должен появиться короткий звуковой сигнал, который будет означать успешное завершение перепрограммирования – когда управляющий пульт синхронизируется со всеми приемными устройствами;
5. Отключите питание на приемных устройствах;
6. Отключите приемные устройства от источника питания;
7. Подключите приемные устройства сигналов в каждый из вентиляторов, как показано в приложенной инструкции;
8. Подайте питание на вентиляторы (включите автоматы);
9. Управляйте одним пультом ДУ всеми потолочными вентиляторами одновременно!

ВАЖНО! Тип пульта ДУ и тип приемного устройства может отличаться от представленных на фото. Модели, к которым применима данная инструкция перечислены ниже.