




Подсоединение радиоприёмника Telefan к вентиляторам сторонних производителей

(с отдельным подсоединением электропитания для вентилятора и освещения, напр. люстры-вентиляторы Fargo)

Приёмник радиопульта Telefan


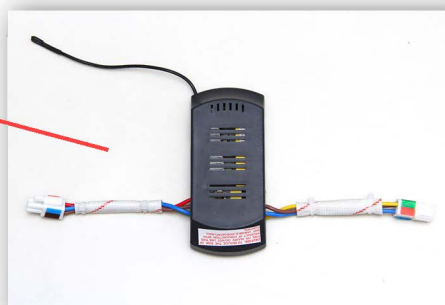


Отсоедините разъемы и зачистите провода приемника Telefan

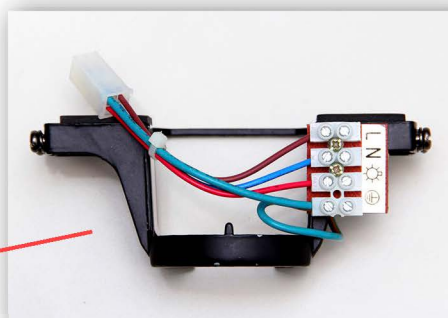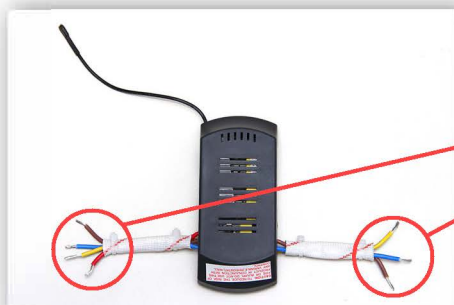


Кронштейн вентилятора

Соедините провода приёмника с клеммой кронштейна

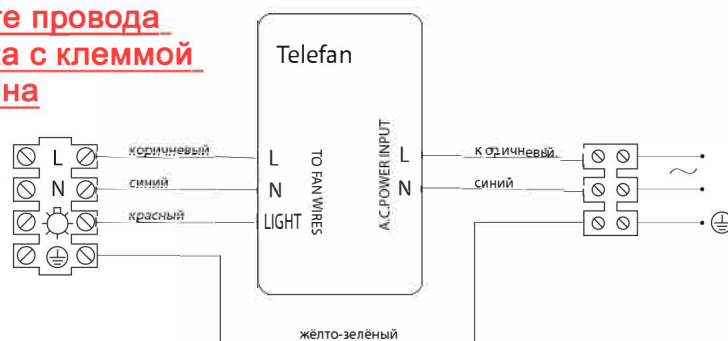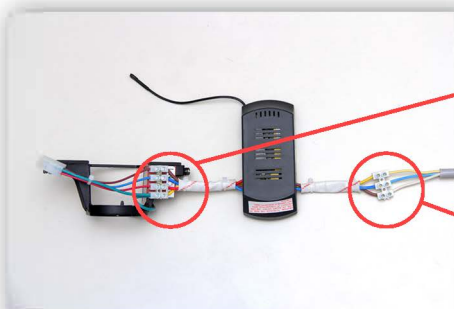

Соедините провода приёмника с вводными проводами, используя 3-х местную клемму (приобретается отдельно)

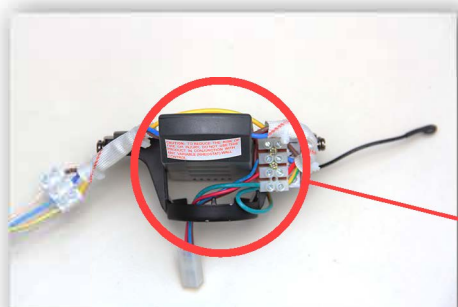

Установите приёмник внутрь кронштейна вентилятора